
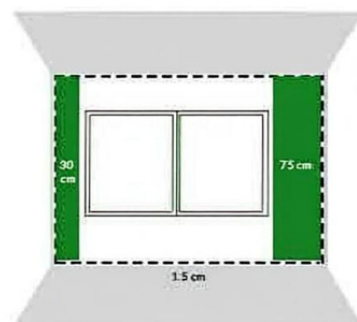
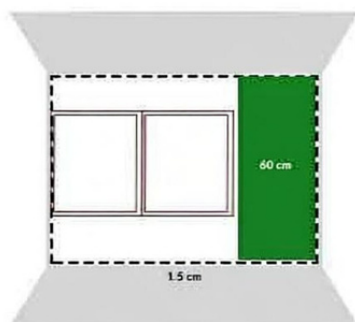
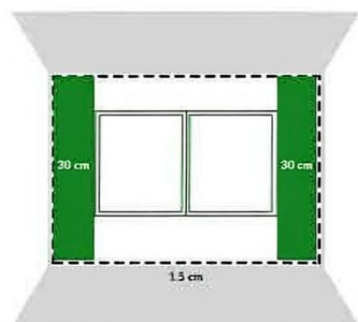


INSTRUKCJA POMIARU KARNISZA

Aby dobrze zmierzyć okno pod karnisz, zmierz szerokość ramy okna, dodaj min **20-30 cm** z każdej strony (czyli łącznie **40-60 cm**) dla długości szyny, lub więcej (zależy to też od typu tkaniny, którą Państwo wybiorą.) aby zasłony mogły swobodnie zasłonić wnękę i nie blokować światła.

Wsporniki montuj ok. **10-15 cm** od krawędzi ramy. Zmierz też wysokość, montując karnisz co najmniej **5-10 cm** nad wnęką lub wyżej, jeśli przestrzeń pozwala, dla lepszych proporcji.

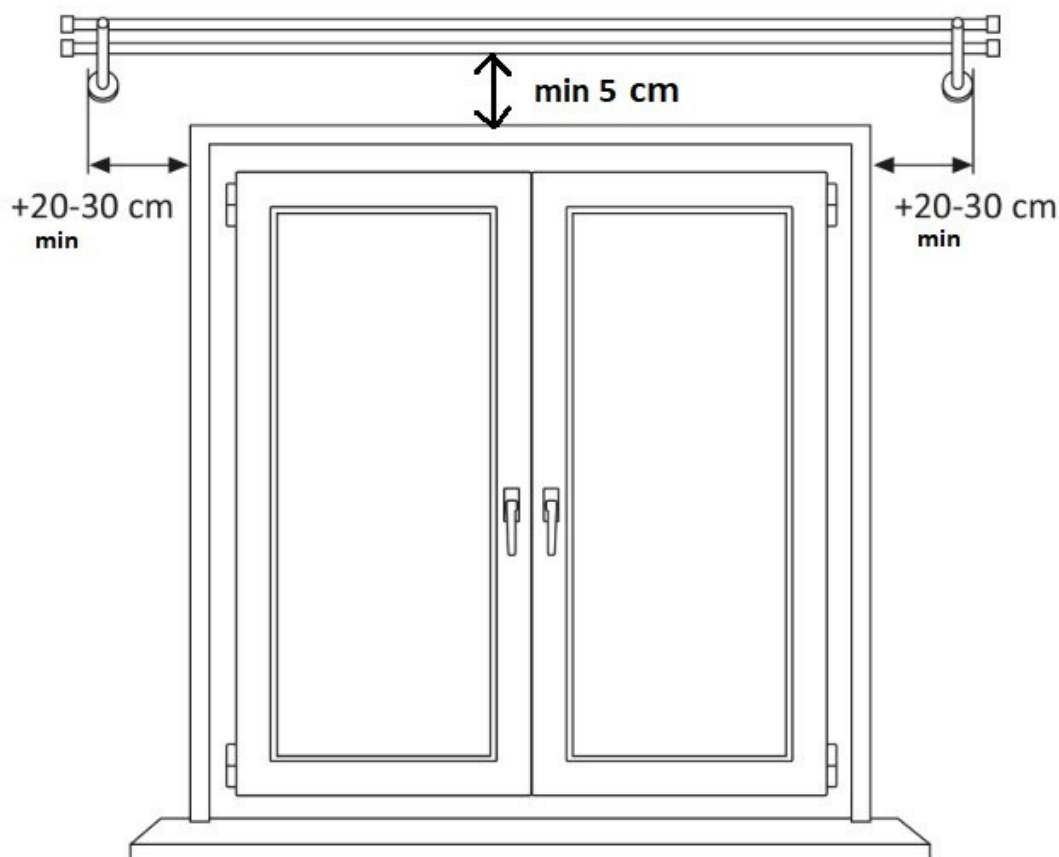

1. Pomiar szerokości (Długość karnisza)

- Szerokość okna: Zmierz szerokość całej ramy okna.
- Dodaj zapas: Do szerokości wnęki dodaj ok. 20-30 cm z każdej strony. Daje to łącznie 40-60 cm więcej niż szerokość okna.
- **Wynik: Otrzymana wartość to długość szyny karnisza.**
- **Ważne:** Upewnij się, że karnisz jest szerszy niż parapet, a wsporniki nie kolidują z otwieraniem okna, szczególnie przy oknach balkonowych.

2. Pomiar wysokości (Położenie karnisza)

- Pomiar wysokości wnęki: Zmierz odległość od górnej krawędzi okna (lub wnęki) do sufitu.
- Położenie: Zamontuj karnisz minimum 5-10 cm nad górną krawędzią okna. Jeśli masz dużo miejsca, umieść go w połowie drogi między górną krawędzią wnęki a sufitem, aby zachować proporcje.

Podsumowanie (Przykład)

- Szerokość okna: 100 cm.
- Długość karnisza ($100\text{ cm} + 20\text{ cm} + 20\text{ cm}$): 140 cm.
- Wysokość montażu: 10 cm nad oknem, jeśli pozwala na to przestrzeń.

Uwaga!

W przypadku karnisza montowanego od ściany do ściany zostawiamy z jednej strony pustą przestrzeń (od karnisza do ściany) o szerokości minimum 3 cm.

Jest to potrzebne do prawidłowej obsługi karnisza i zasłon, a także do ich wygodnego zawieszania i zdejmowania.