Instrukcja Montażu
Karnisz sufitowy

1.W pierwszej kolejności należy zmierzyć głębokość elementów wystających od płaszczyzny ścian t.j. parapet lub kaloryfer.



2.Uchwyt mocujący karnisz umieszczamy w takiej odległości od ściany, aby zasłony mogły swobodnie zwisać i nie opierać się na parapecie, grzejniku lub płaszczyźnie ściany.



3.Montaz uchwytów sufitowych.

-Zaznaczamy miejsce, w którym będziemy wiercić.

-Wiercimy otwór.


-Wkładamy kołek.

-Przykręcamy uchwyt śrubką.

Uchwyty mocujące montujemy w odstępach około 50–60 cm od siebie (oraz 15–20 cm od krawędzi).





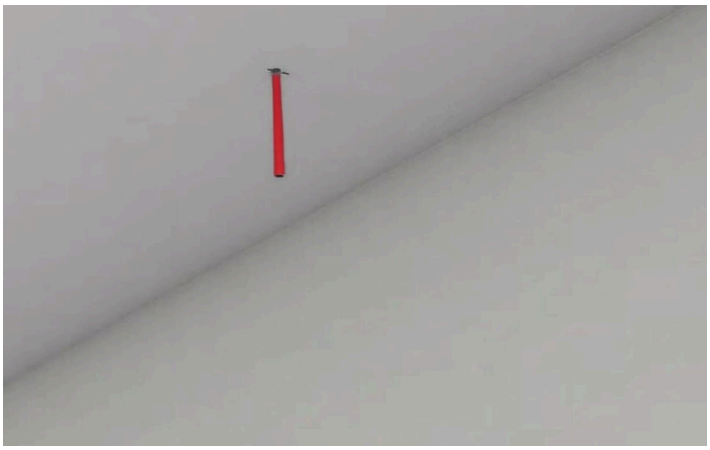



4. Montujemy szynę karnisza i dokręcamy śrubki na uchwytach.






5.Zakładamy zaślepki na uchwyty.





6.Wkładamy ślizgi oraz zaślepki szyny.



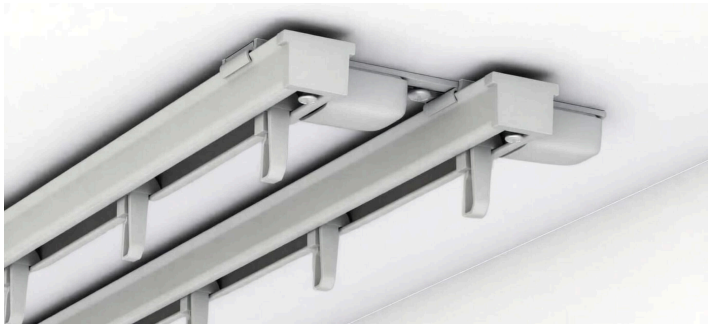

Gotowe!