Instrukcja montażu
Karnisz - standard

Krok 1: Montaż uchwytów ściennych

- Weź metalowy uchwyt i przykręć go do ściany w wyznaczonym miejscu.

- Nasuń biały kwadrat na wystający metalowy bolec (tak jak na zdjęciu).

- Następnie nasuń białe ramię na ten sam bolec i przykręć je za pomocą klucza imbusowego (zgodnie ze zdjęciem).

- Wykonaj to samo z drugim uchwytem.
  (Jeśli masz ich więcej – powtórz tę samą czynność dla wszystkich uchwytów.)











Krok 2: Montaż karnisza/szyny

- Odkręć z uchwytów płytkę ze śrubką (która łączy uchwyt z karniszem/szyną).

- Włóż płytkę do szyny od góry (tak jak pokazano na zdjęciu).










Krok 3: Przykręcanie karnisza do uchwytów

- Wkładamy wystające śrubki w otwory uchwytu i dokręcamy je.
- Wkładamy ślizgi i przykręcamy boczną blokadę/zaślepkę.

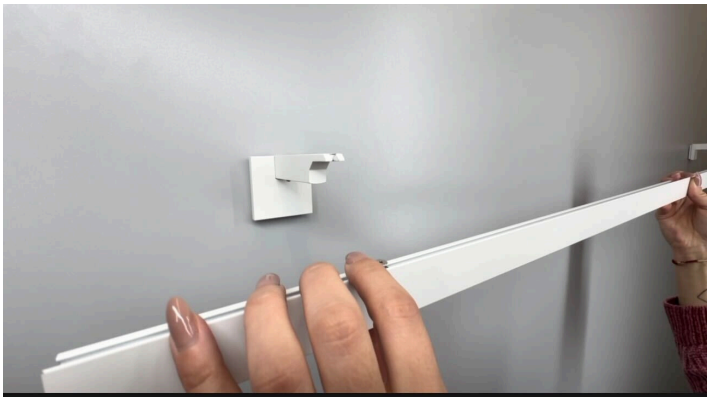







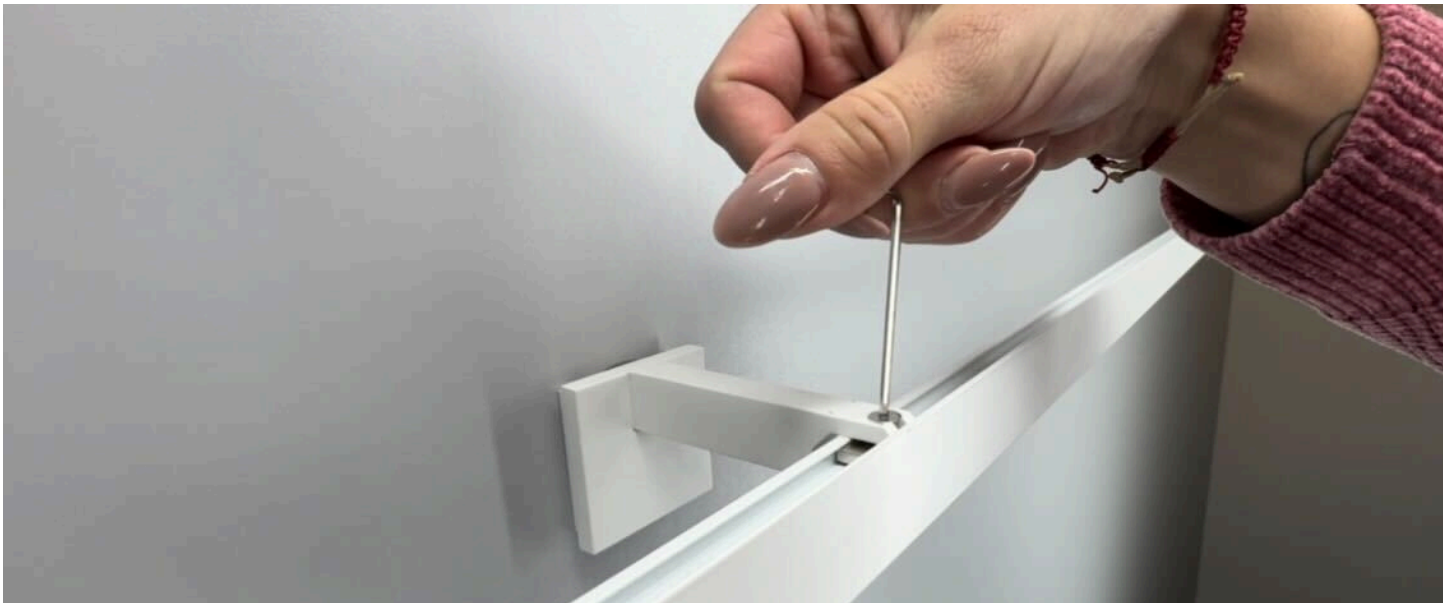





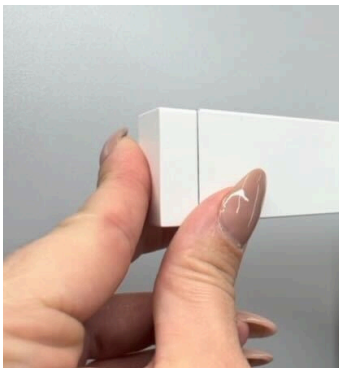

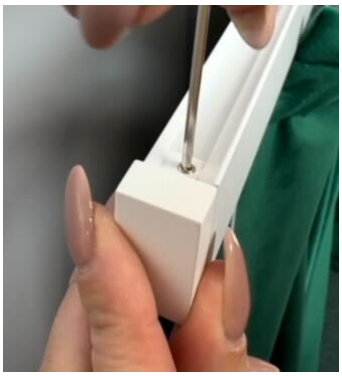Gotowe!

