
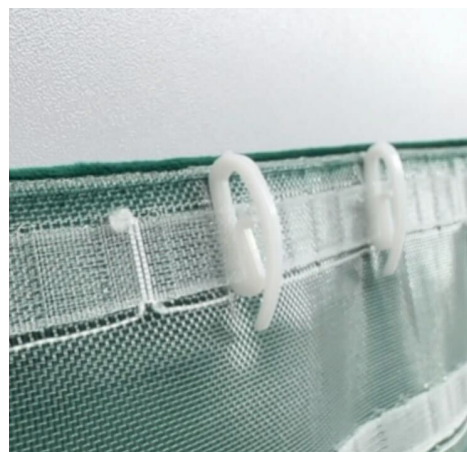


Instrukcja montażu zasłony szycie typu Wave.

Krok 1: – Wstawiamy haczyki w kieszonki taśmy.

Wstawiamy w kieszonki haczyki typu ślimak, co ok. 13 cm.




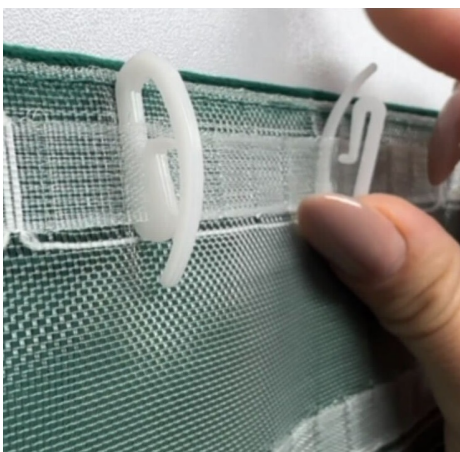


Krok 2 : Montaż zasłony na karnisz

Wkładamy haczyki typu „ślimak” do oczek suwaków umieszczonych w szynie/karniszu.

Od strony krawędzi haczyki dopasowujemy do otworów, które znajdują się w zderzakach, co pozwala uzyskać delikatne zaokrąglone wyprofilowanie tkaniny.

(W przypadku nierównych fal przestawiamy haczyki, wyrównując wszystkie fałdy symetrycznie)

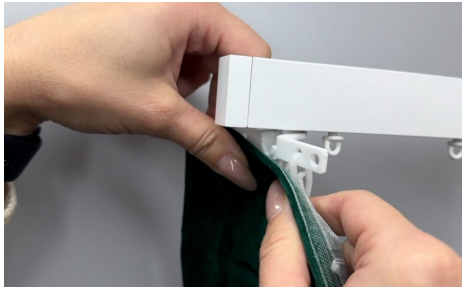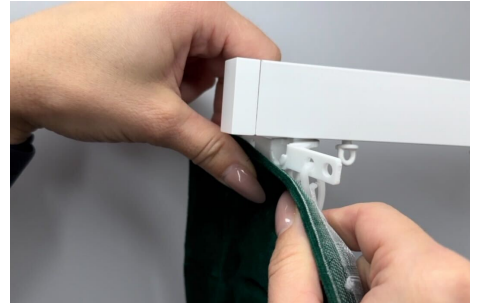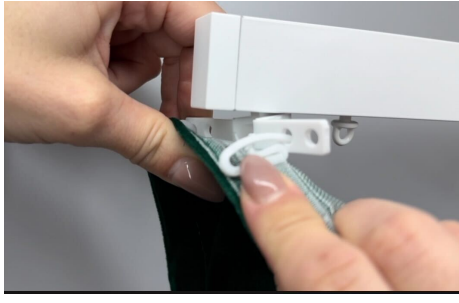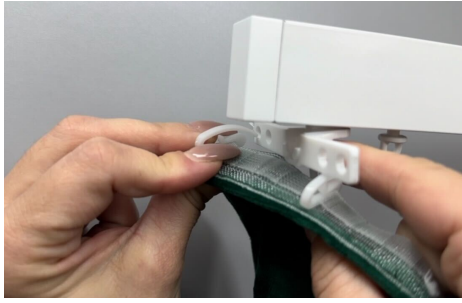

Gotowe!

