


Instrukcja pomiaru: karnisz sufitowy

Aby zmierzyć karnisz sufitowy, zmierz szerokość wnęki okiennej, dodaj **30-60 cm** lub więcej, zależy to od tego jaki typ szycia tkaniny i jaka szerokość okna. (po **15-30 cm** na każdą stronę) dla swobodnego rozsuwania zasłon, tak żeby nie zasłaniało okna, a następnie ustal wysokość montażu na **10-20 cm** od ściany na suficie, by firanki swobodnie zwisały i nie kolidowały z parapetem czy grzejnikiem. Użyj miarki, ołówka i poziomicy, zaznaczając punkty montażowe symetrycznie.

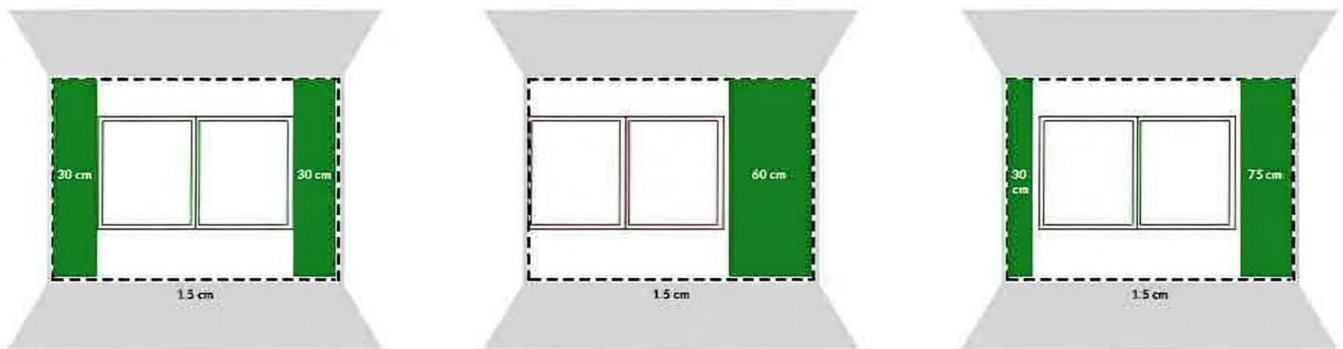

Instrukcja pomiaru

1. Szerokość karnisza:

- Zmierz szerokość wnęki okiennej (od ściany do ściany).
- Dodaj 30-60 cm lub więcej do tej wartości (15-30 cm z każdej strony), aby zasłony mogły całkowicie odsłonić okno, gdy są odsunięte, i swobodnie się marszczyć.
- *Przykład: Wnęka 280 cm -> Karnisz 310-340 cm.*(lub więcej)

2. Odległość od ściany i wysokość:

- Karnisz sufitowy montuje się na suficie, zazwyczaj 10-20 cm od ściany, aby nie kolidował z oknem i pozwalał na swobodne zwisanie tkanin.
- Upewnij się, że firanki i zasłony będą swobodnie zwisać, nie zahaczając o parapet, kaloryfer czy inne elementy.

3. Zaznacz punkty montażowe:

- Użyj miarki, ołówka i poziomicy, aby równo zaznaczyć miejsca, w których będą mocowane wsporniki do sufitu.
- Rozstaw wsporników powinien być dostosowany do długości i ciężaru zasłon (nie rzadziej niż co 50-60-70 cm) dla stabilności. Od krawędzi 15-20 cm



Jak zamontować wsporniki:

Określ odległość: Zmierz odległość od parapetu i kaloryfera. Szyna musi być na tyle odsunięta,

by zasłony swobodnie wisały na całej długości (zwykle 10-20 cm od ściany).

Wyznacz miejsca: Zaznacz punkty montażu wsporników:

Pierwszy wspornik: 15-20 cm od początkowej części szyny.

Drugi wspornik: Na końcu szyny, również 15-20 cm od krawędzi (lub odpowiednio symetrycznie).

Pozostałe wsporniki: Rozmieść równomiernie, zachowując odstępy, by szyna się nie ugiwała (zwykle co 50-60-70 cm, zależy od ciężaru zasłon).

Montaż: Wywierć otwory, umieść kołki i przykręć wsporniki do sufitu.

Wskazówki dodatkowe

Karnisz dwutorowy: Jeśli planujesz firanę i zasłonę, zachowaj odstęp 6-10 cm między torami.

Standardowo zasłona powinna wisieć 1-2 cm nad podłogą.

Uwaga!

W przypadku karnisza montowanego od **ściany do ściany** zostawiamy z jednej strony pustą przestrzeń (od karnisza do ściany) o szerokości minimum **3 cm**.

Jest to potrzebne do prawidłowej obsługi karnisza i zasłon, a także do ich wygodnego zawieszania i zdejmowania.